




## Mini WiFi Switch

Modelo: WS162-3011

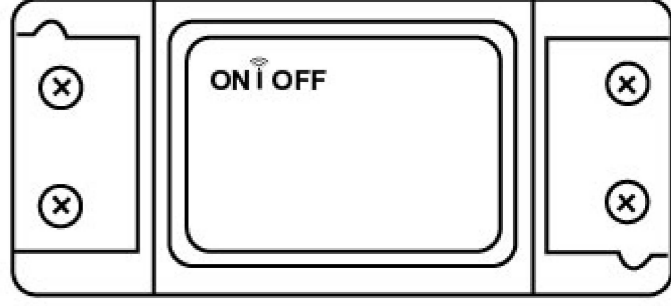


### PARAMETRO

Voltaje.: AC100~240V  
Corriente Máxima: 2200W/10A  
Wi-Fi Estándar: 2.4GHz b/g/n  
Material: ABS V0  
Tamaño: 88x38x22mm

### Lista de verificación antes de usar el dispositivo

- Su teléfono inteligente o tableta se ha conectado a un WiFi 2.4G con Internet.
- Tiene el WiFi PWD correcto.
- Su teléfono inteligente o tableta debe tener acceso a APP Store, GooglePlay.
- Su enrutador tiene MAC abierto.

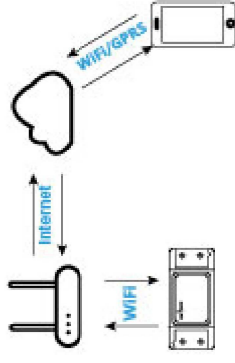

### Guía del usuario

- 1 Comience con la aplicación "VCP Smart "
- 2 Registrar una cuenta
- 3 Si tiene una cuenta, simplemente inicie sesión
- 4 Encender.

Principio de funcionamiento ON / OFF:  
Los electrodomésticos conectados funcionan / se detienen mediante el encendido / apagado del cable vivo.



4.1 Instrucción de cableado del aparato.



4.2 Instrucción de cableado de la lámpara de techo.




4.3 Instrucción de cableado de una línea



Nota: El conmutador WiFi debe estar encendido con cables N y L.

- 5 Mantenga presionado el botón durante aproximadamente 7 segundos hasta que el LED verde de WiFi parpadee rápidamente.

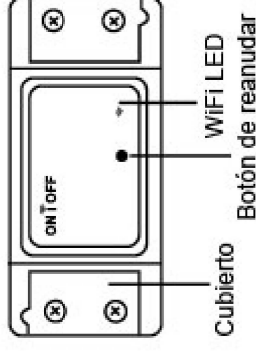

- 6 Ingrese a la aplicación, toque "+" en la parte superior derecha de la página para ingresar a la página de conexión de red.

- 7 Hay dos métodos de conexión de red (modo normal y modo AP). El modo normal es el predeterminado. Los usuarios pueden tocar la esquina superior derecha para cambiar el método de conexión al modo AP.

- 8 Asegúrese de que la luz indicadora del dispositivo parpadee rápidamente (2 veces por segundo), toque para continuar con el siguiente paso.

- 9 Si la luz indicadora no parpadea rápidamente, remítase a "Solución de problemas: ¿cómo configurar la luz indicadora como parpadeo rápido?"

- 10 Ingrese su contraseña de WiFi.
- 11 Pongle un nombre a tu dispositivo.
- 12 el dispositivo está en línea.

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P: ¿Cómo configurar la luz indicadora como parpadeo rápido?

- 1 Encienda el dispositivo, apáguelo después de 10 segundos y luego enciéndalo.
- 2 Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos.
- 3 Confirme que la luz indicadora ahora parpadea rápidamente.

P: ¿Cómo configurar la luz del indicador como parpadeo lento?

- 1 Enciende el dispositivo, apágalo después de 10 segundos y luego enciéndelo

- 2 Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos
- 3 Confirme que la luz indicadora ahora parpadea rápidamente
- 4 Mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos hasta que la luz indicadora parpadee lentamente

El nuevo dispositivo agregado necesita 1 minuto para conectarse a WiFi e Internet si permanece fuera de línea durante mucho tiempo, juzgue el problema por el estado del LED de WiFi. El LED de WiFi parpadea rápidamente una vez por segundo. Si los dispositivos WiFi no pudieron conectarse a su WiFi

- 1 Tal vez haya ingresado una contraseña WiFi incorrecta
- 2 Wifi Switch está demasiado lejos de su WiFi, acérquelo.
- 3 Asegúrese de que su enrutador sea MAC-Open. Si aún falla, intente abrir un hotspot móvil y agregue nuevamente.